

helopal Putzanschluss

für Außenfensterbänke
classic | puritamo | contour

MONTAGERICHTLINIEN

Unsere Empfehlung:


Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!

**Mit dieser Ausgabe 03/2025 verlieren alle alten Montage-
richtlinien ihre Gültigkeit!**

Aktuelle Informationen finden Sie unter **www.helopal.com**

TRANSPORT & LAGERUNG

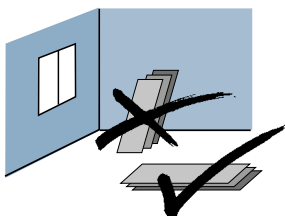

NICHT AUF DEN
FENSTERBÄNKEN
SCHNEIDEN!

Die Fensterbänke flach liegend transportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der Montage und Abschluss der Putzarbeiten entfernen, jedoch **spätestens 3 Monate nach Erhalt** der Fensterbänke. Vor dem Abziehen der Folie lose Verunreinigungen entfernen.

ALLG. HINWEISE /HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Fensterbänke sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt. Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

FENSTERBANKVORSPRUNG & -NEIGUNG

Bereits beim Ausmessen der Fensterbänke muss der **Fensterbankvorsprung** berücksichtigt werden.

Unsere Empfehlungen

Außenfensterbank:

classic:	40 mm
puritamo:	50 mm
contour:	50 mm

Neigung mind. 5°

MONTAGEHINWEISE

Gemäß ÖNORM dürfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. thermisch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen. Montageflächen (Parapet) müssen sauber, trocken, tragfähig, glatt, eben, rissfrei und vor allem anhaltend haftfähig sein. Vertiefungen sind dauerhaft auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen. Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebeflächen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

Die Längenausdehnung der Fensterbänke berücksichtigen: bis zu 1,4 mm/lfm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshalb dürfen Einzelängen nur bis maximal 3,6 m vorgesehen werden. Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung. An Fensterkoppelungen mit Dehnungsausgleich sind auch bei den Fensterbänken Teilungen vorzusehen.


BEFESTIGUNG MIT STÜTZWINKEL

Ab einem Vorsprung von 10 cm bzw. mehr als 1/3 der Ausladung sind die Fensterbänke zusätzlich mit Stützwinkel / Konsolen zu unterstützen und zu befestigen (z. B. bei nachträglichem Anbringen von WDV - System).

Konsolenabstand:

max. 50 cm



max. 20 cm vom Fensterbank - Ende

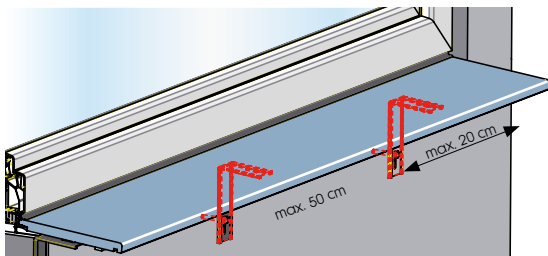

STOSS- UND ECKABDICHTUNG


z. B. bei Erker, Überlängen, etc.

mit Stoß- bzw. Eckverbinder
aus Kunststoff (auf Anfrage)

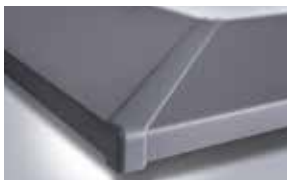

Dehnfugenbreite:
10 mm

mit dauerelastischem Dichtstoff
neutralvernetzendes Silikon
siehe „Silikonfuge richtig aus-
führen“



Fugentiefe = 1/2 Fugenbreite
(mind. 6 mm)

Dehnfugenbreite:


Außen: mind. 8 mm

Innen: mind. 5 mm

1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

(SIEHE AB SEITE 2)

2. ZWEITE WASSERFÜHRENDE EBENE HERSTELLEN

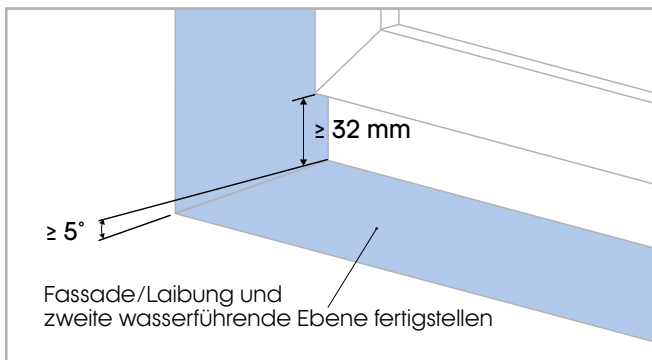


3. UNTERGRUND/HAFTFLÄCHE VORBEREITEN

- Fester tragfähiger Untergrund
- Klebeflächen müssen anhaltend haftfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Ebene Montagefläche ($\pm 3 \text{ mm}$)




4. VERSIEGELN

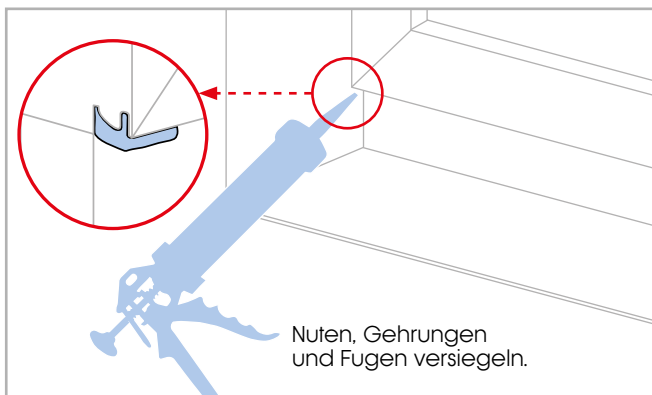


5. FENSTERBANK VORBEREITEN



Folie rechts, links
und an der
Hinterkante
2 cm lösen

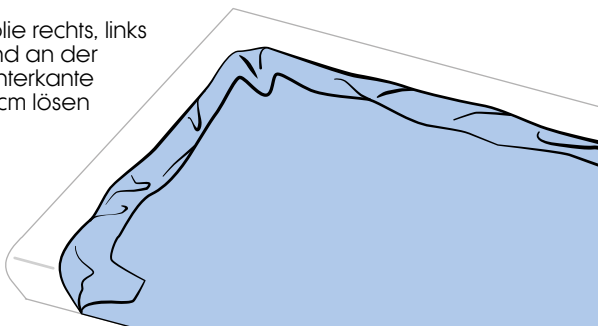


Putzanschlüsse aufstecken.
Nicht schlagen!

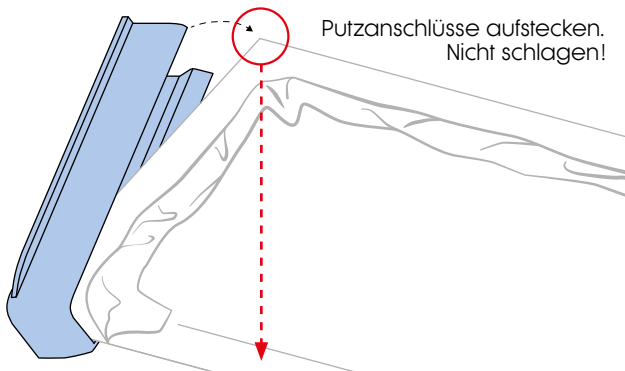


Spalt mit
Butylpflaster
abdichten

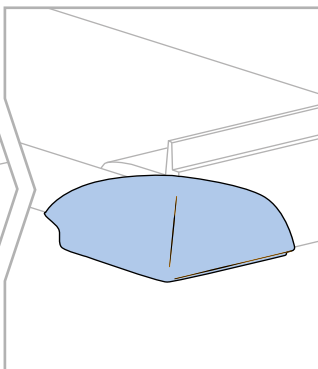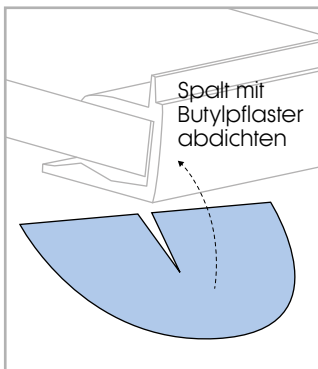

Fugendichtband BG1 über die gesamte
Länge hinten aufbringen.


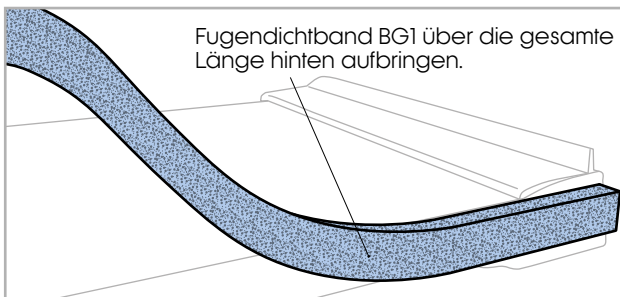


6. VERKLEBUNG VORBEREITEN

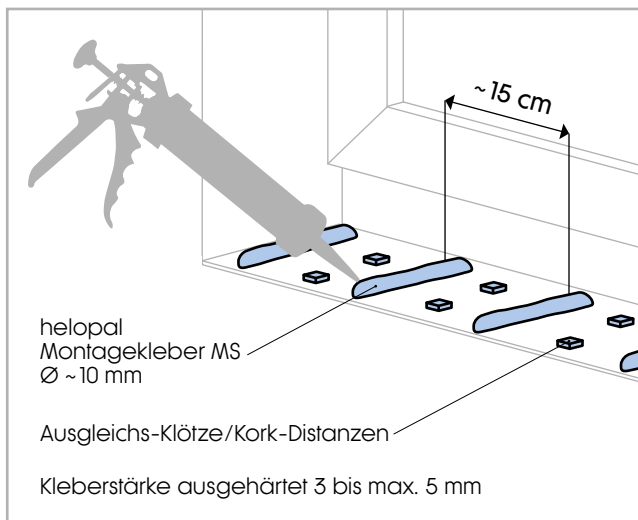

7. FENSTERBANK MONTIEREN



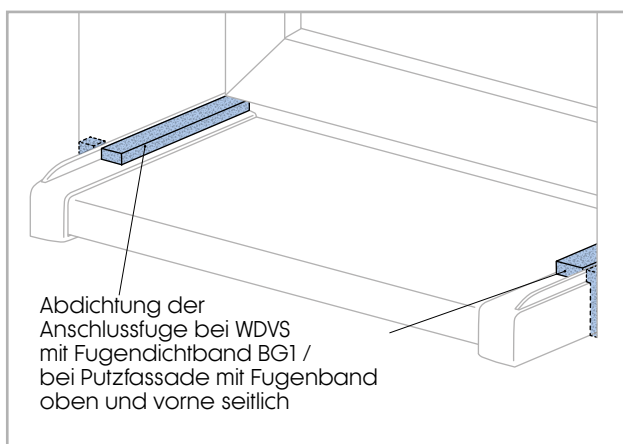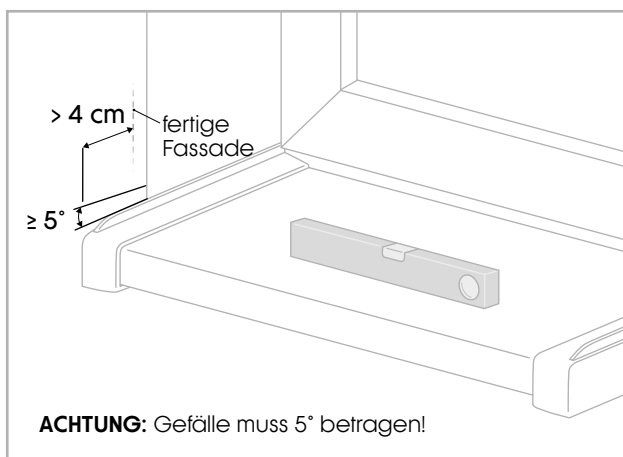

8. FASSADE FERTIG STELLEN

