

Das **K** steht für die neue Premium KLINKER- und Sichtfassaden-Variante des erfolgreichen und patentrechtlich geschützten R·B·B Aluminium-Gleitendstückes **RAG²**.

Es wurde speziell für den Einsatz in Klinker- bzw. Sichtfassaden konzipiert und bietet dem Verarbeiter die notwendige Sicherheit, einen dauerhaft schlagregendichten Anschluss der Fensterbank herstellen zu können.

Ebenso bietet das neue Endstück die bekannten Vorteile des **RAG²**, wie der integrierte Dehnungsausgleich, der die thermisch bedingte Bewegung der Aluminium-Aussenfensterbank in seiner Dehnungszone aus beständigem EPDM aufnimmt und ausgleicht.

Durch seine unkomplizierte Konstruktion ist auch das neue **RAG² K** sehr verarbeiterfreundlich, vielseitig einsetzbar und bietet dadurch eine schnelle Montage vor Ort.


Es ist in allen Eloxal-Oberflächen oder Pulverbeschichtungen lieferbar.




RAG² System PREMIUM



Schlagregendicht
bis 1.950 Pa

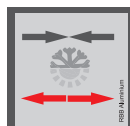

inklusive Dehnungs-
ausgleich

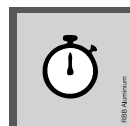

schnelle Montage
vor Ort



KLINKER-/
SICHTFASSADEN

www.rbb-aluminium.de

Telefon: +49 (0) 65 72 / 774 - 0 * Telefax: +49 (0) 65 72 / 774 - 166

Stand: RBB-09/2019

R·B·B Aluminium
PROFILTECHNIK

Qualität. Kontinuität. Zuverlässigkeit.

RAG² System PREMIUM

RAG² K

Das **Original!** setzt die Maßstäbe!
The **original!** sets the standards!
L'**original!** la référence!



Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage

www.rbb-aluminium.de

Qualität in Aluminium



DE

EN

FR

DE

RAG² System PREMIUM

RAG² K

Das **Original!**
setzt die Maßstäbe!



1. Den Dichtschuh aus dem Gleitendstück entnehmen.

2. Den Dichtschuh gerade auf die Fensterbank aufstecken. Bitte beachten Sie, dass der Sägeschnitt der Fensterbank entgratet ist!

3. Das Gleitendstück passgenau, von der Anschraubkante beginnend, auf den vormontierten Dichtschuh aufstecken. Es muss auf den korrekten Sitz der Dichtlippen an allen Übergängen zu dem Gleitendstück geachtet werden. Sollte die Dichtung nicht mehr ausreichend silikonisiert sein, verwenden Sie Gleitmittel/ Silikon spray.

4. Kontrollieren Sie nochmals den korrekten Sitz der Dichtlippen und des Dichtschuhs. Zudem muss der rechtwinklige Sitz von Gleitendstück zur Fensterbank sichergestellt sein.

5. Fertig. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen Montagehinweise. Technische Änderungen vorbehalten.

EN

RAG² System PREMIUM

RAG² K

The **original!**
sets the standards!



1. The sealing pad has to be removed from the sliding end piece.

2. The sealing pad has to be put even onto the window sill. Please make sure that the saw cut is deburred!

3. The end piece has to be put on precisely - starting from the screw mounting edge onto the premounted sealing pad. An accurate fit of the sealing lip in transition to the end piece is essential. If the seal is no longer sufficient siliconized, please use lubricant / silicone spray.

4. Please check the accurate fit of the sealing lip and the sealing pad. The sliding end piece has to be placed rectangular to the window sill.

5. Finished! In addition, our current mounting instructions apply. Subject to technical changes!

FR

RAG² System PREMIUM

RAG² K

L'**original!**
la référence!



1. Retirez le coussinet d'étanchéité de l'embout coulissant.

2. Introduisez le coussinet d'étanchéité directement sur l'appui de fenêtre. Veillez à ce que le sciage de l'appui de fenêtre soit bien ébavuré!

3. Ajuster avec précision l'embout coulissant à partir de l'arrêt de fixation sur le joint à semelle pré-monté. S'assurer que les joints à lèvres soient bien positionnés sur toutes les jonctions avec l'embout coulissant. A défaut d'un joint plus suffisamment siliconé, utiliser du lubrifiant/un spray silicone.

4. Contrôlez la bonne assise des lèvres d'étanchéité et du coussinet d'étanchéité. En outre, vérifiez que l'embout coulissant est perpendiculaire à l'appui de fenêtre.

5. Terminé. Par ailleurs s'applique notre notice de montage en vigueur. Sous réserves de modifications techniques!