



1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

(siehe Rückseite)

2. KANTENSCHUTZ SETZEN

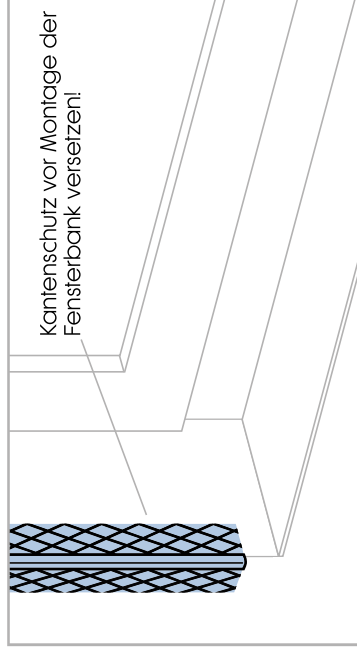


3. MONTAGEHILFEN ANSCHRAUBEN

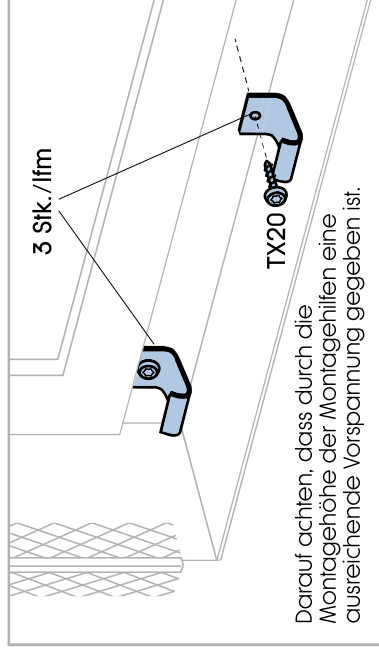


4. HÖHENDIFFERENZ AUSGLEICHEN


H = Fensterbankstärke + Kleber (3-5 mm)

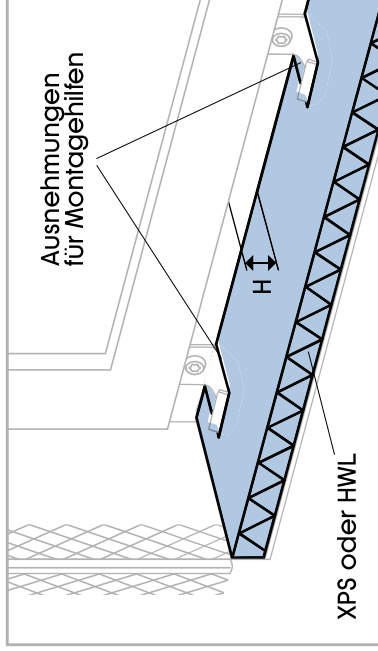

5. SCHATTENNUTPROFIL SETZEN

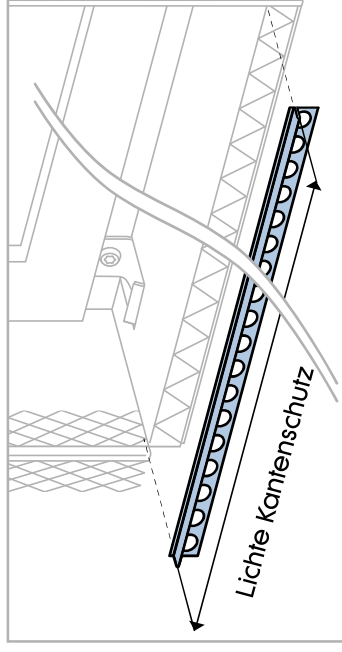

Schattennutprofil passgenau zwischen den Kantenschutz montieren. Fixieren mit Ansetzmörtel (Zementbasis) oder im Holzriegelbau mit doppelseitigem Klebeband.

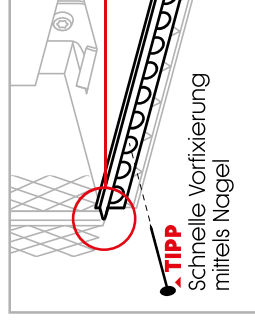


Die Schattennutprofil-Vorderkante muss bündig mit dem Kantenschutz montiert werden.


So ist sie später genau plan mit der fertigen Wandoberfläche.

Das Schattennutprofil muss parallel zum Fensterrahmen ausgerichtet werden!

Tipp
Exakte Ausrichtung zum Fensterrahmen mittels Schablonen, welche links und rechts angelegt und eingerichtet werden.

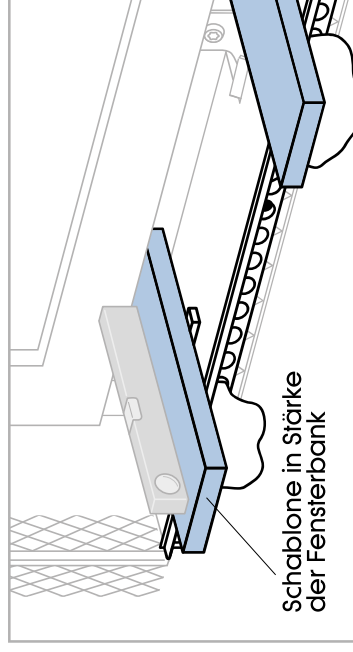


6. NETZEN UND SPACHTELN

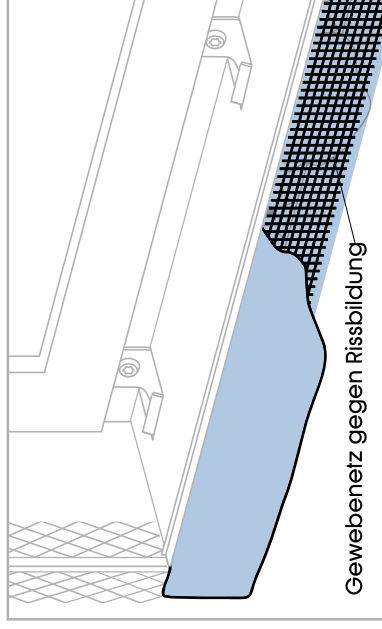

7. INNENPUTZARBEITEN

8. VERKLEBUNG VORBEREITEN

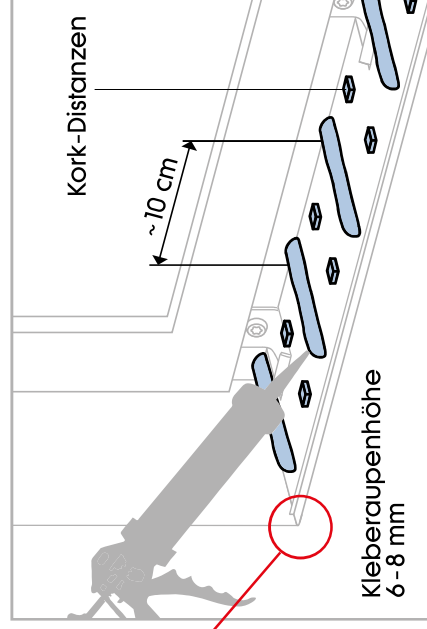

9. FENSTERBANK EINSETZEN

